

AH-KLIN

LIMPIADOR MULTIUSOS

BIO-DEGRADABLE

AH-KLIN, desengrasante y Limpiador Multiusos Institucional, Comercial e Industrial en presentaciones altamente concentradas o listas para usarse, 100% biodegradable derivado de cítricos.

Formulado a base de tensoactivos aniónicos, no-iónicos, anfóteros y un agente desengrasante derivado de cítricos, que lo hacen particularmente muy biodegradable y que puede ser usado tanto en el área industrial, como en la institucional y doméstica.



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Biodegradable
- Alto poder para desbaratar las grasas tanto de origen vegetal, como de origen mineral
- No corrosivo (no contiene hidróxido de sodio) (libre de cloruro de sodio como agente de consistencia)
- No contiene cloro
- No irritante al contacto con la piel por su PH neutro.
- Suave, tenue y agradable olor a cítricos
- Es completamente seguro para cualquier equipo de lavado
- No produce sulfatos en terminales eléctricas.


PRESENTACIÓN

1 Y 5 y 20 L (CONCENTRADO)

PARA SER USUADO EN

En limpieza de casas, comercio, industria y oficinas, puede ser usado con magníficos resultados en el lavado de autos, camiones de carga y carrocerías, elimina grasa de muebles de cocina, baños, acero inoxidable, materiales de aluminio, cristales, superficies de mármol, losetas, biotropismos, pisos de madera, linóleo y plásticos.

Al aplicarlo sobre cristales los deja brillantes y repelentes al polvo, útil en talleres, para limpiar piezas y herramientas sucias, desengrasante para las manos de operarios, trapos, y cepillos, puede ayudar también a limpiar motores a combustión, maquinaria industrial, y superficies de pintura epóxicas, puede ser usado para el lavado de máquinas de trabajo pesado, no afecta mangueras hidráulicas ni sellos de neopreno

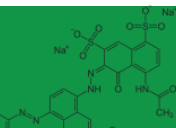

DETALLES TÉCNICOS

en Presentación	Líquido viscoso amarillo
Olor	Característico a cítricos
Solubilidad	soluble en agua en cualquier proporción
PH en dilución al 10%	7.0 - 7.5 a 20°C
Densidad	1.2 +/- .02
Vida útil	1 año

ESTABILIDAD

Para asegurar la estabilidad Líquido del producto no mezclar con otros productos y para su dilación agua limpia

BIODEGRADABILIDAD Y DISPOSICION FINAL

No genera residuos peligrosos.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Manténgase bien tapado a temperatura menor de 30°C y protegido de la luz.

PRECAUCIONES

Manténgase fuera del alcance de los niños. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuague con abundante agua durante varios minutos. En caso de ingestión accidental no provoque el vómito. Obtenga ayuda médica.

DECLARACIÓN DE RIESGO

Ninguna, no irrita la piel, ni causa erupciones cutáneas.

